

Замена помпы в диспенсере

Снятие старой помпы

Понадобятся новая помпа и ключ для открытия диспенсера.



1 Откройте диспенсер

Вставьте ключ в замок сверху и откройте крышку диспенсера.

Перед заменой опустошите резервуар.



2 Открутите помпу

Удерживая резервуар, рукой открутите широкую крепёжную гайку помпы с резьбовой горловины.




3 Извлеките помпу

Вытяните старую помпу из горловины вместе с её внутренней частью. Резервуар оставьте в диспенсере.

Замена помпы в диспенсере

Установка новой помпы

Установите новую помпу и проверьте подачу средства.

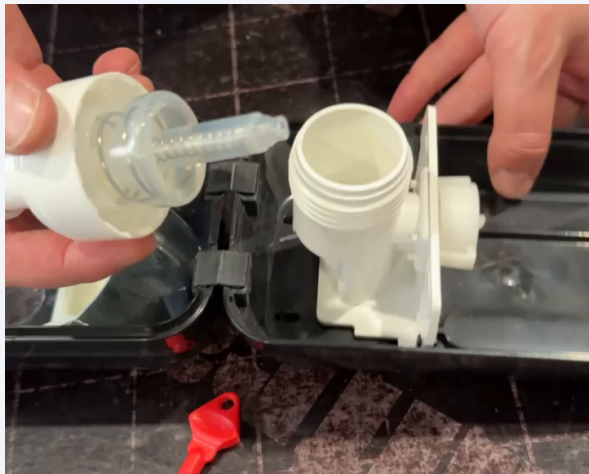

4 Вставьте новую помпу

Вставьте внутреннюю часть новой помпы в горловину резервуара. Совместите крепёжную гайку с резьбой.



5 Закрепите помпу

Рукой закрутите крепёжную гайку до плотной посадки. Расположите носик помпы так же, как у снятой.



6 Проверьте работу

Заполните резервуар средством и закройте крышку. Несколько раз нажмите на кнопку подачи. Убедитесь, что средство поступает и соединение не подтекает.